



### Stropní pohon vrat DUO


1. Demontujte kryt světla

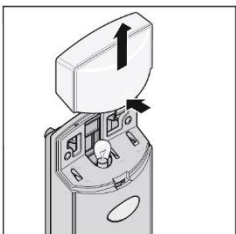

2. Stiskněte programovací tlačítko (1)  
- 1x pro kanál 1, svítí LED(3.1)

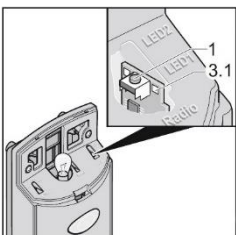


3. Požadované tlačítko dálkového ovládní (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (3.1) nezhasne, poté je programování ukončeno.

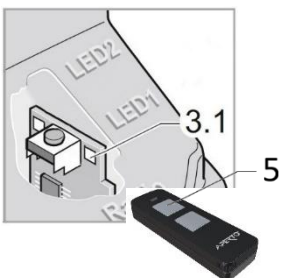


### Pohon posuvné brány STARTER


1. Demontujte kryt pohonu(1)

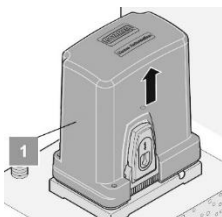

2. Stiskněte programovací tlačítko  
- 1x pro kanál 1, svítí LED(3.1)

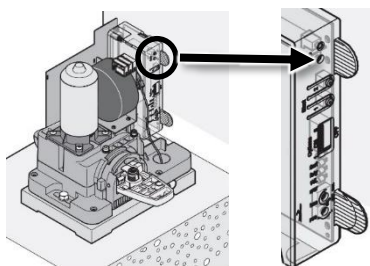


3. Požadované tlačítko dálkového ovládní (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (3.1) nezhasne, poté je programování ukončeno.

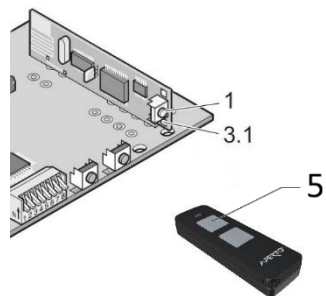


### Pohon křídlové brány TWIST 200


1. Demontujte kryt řídicí jednotky(8)

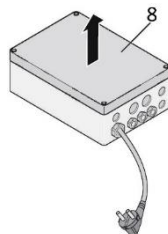

2. Stiskněte programovací tlačítko (1)  
- 1x pro kanál 1, svítí LED(3)

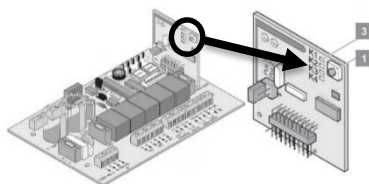


3. Požadované tlačítko dálkového ovládní (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (3) nezhasne, poté je programování ukončeno.

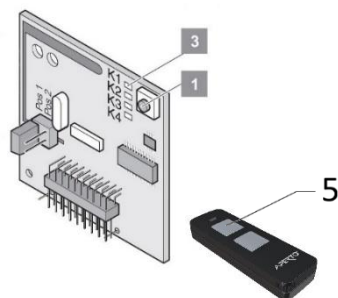


### Stropní pohon vrat APERTO


1. Demontujte kryt světla(4)

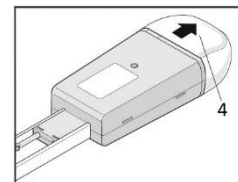

2. Stiskněte programovací tlačítko (1)  
- 1x pro kanál 1, svítí LED(21)

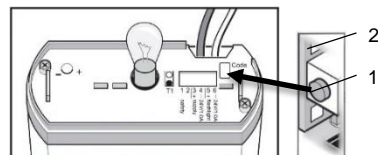


3. Požadované tlačítko dálkového ovládní (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (21) nezhasne, poté je programování ukončeno.

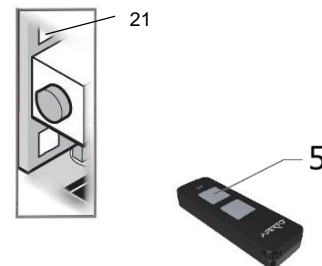


### Stropní pohon vrat APERTO A

1. Demontujte kryt pohonu(2)

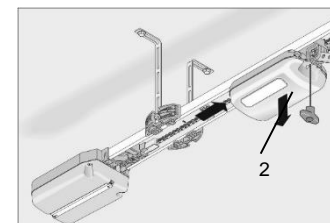

2. Stiskněte programovací tlačítko (RADIO)  
- 1x pro kanál 1, svítí LED(CH1)

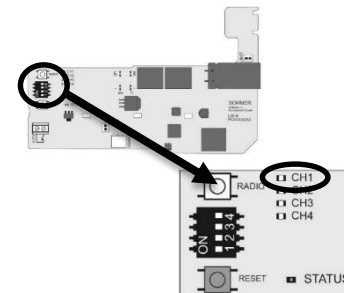

3. Požadované tlačítko dálkového ovládní (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (CH1) nezhasne, poté je programování ukončeno.

