



Stropní pohon vrat DUO


1. Demontujte kryt světla

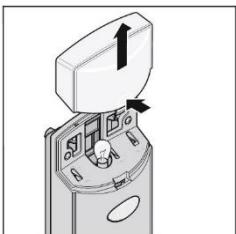

2. Stiskněte programovací tlačítko (1)
- 1x pro kanál 1, svítí LED(3.1)

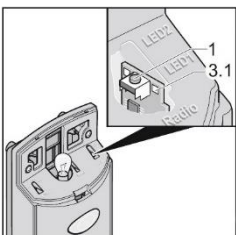


3. Požadované tlačítko dálkového ovládání (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (3.1) nezhasne, poté je programování ukončeno.

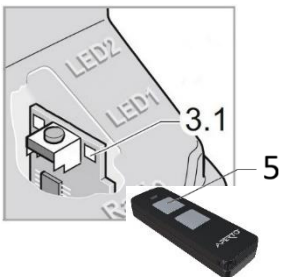


Pohon posuvné brány STARTER


1. Demontujte kryt pohonu(1)

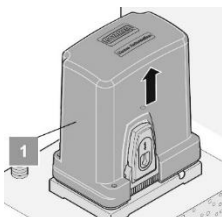

2. Stiskněte programovací tlačítko
- 1x pro kanál 1, svítí LED(3.1)

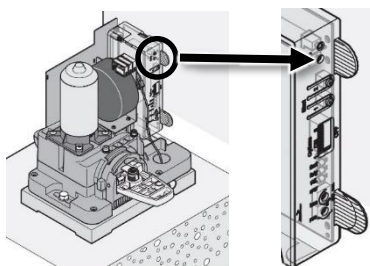


3. Požadované tlačítko dálkového ovládání (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (3.1) nezhasne, poté je programování ukončeno.

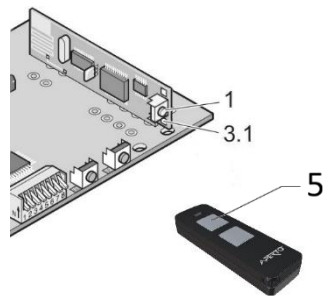


Pohon křídlové brány TWIST 200


1. Demontujte kryt řídicí jednotky(8)

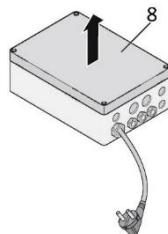

2. Stiskněte programovací tlačítko (1)
- 1x pro kanál 1, svítí LED(3)

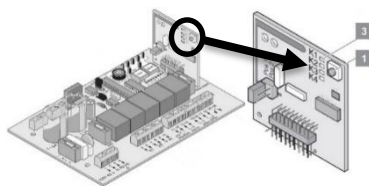


3. Požadované tlačítko dálkového ovládání (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (3) nezhasne, poté je programování ukončeno.

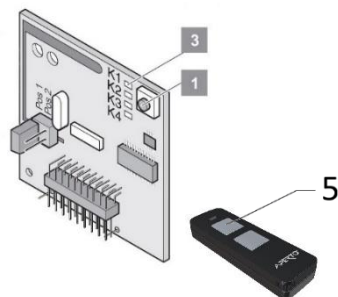


Stropní pohon vrat APERTO


1. Demontujte kryt světla(4)

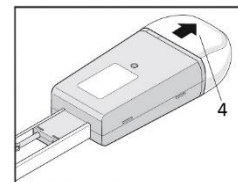

2. Stiskněte programovací tlačítko (1)
- 1x pro kanál 1, svítí LED(21)

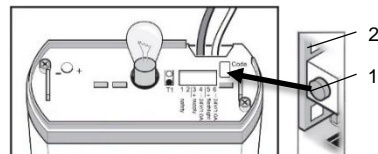


3. Požadované tlačítko dálkového ovládání (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (21) nezhasne, poté je programování ukončeno.

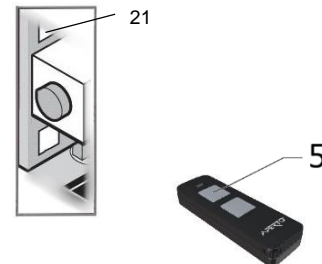


Stropní pohon vrat APERTO A

1. Demontujte kryt pohonu(2)

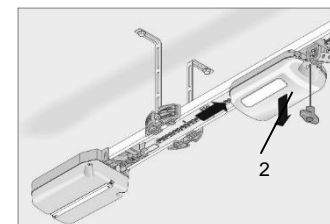

2. Stiskněte programovací tlačítko (RADIO)
- 1x pro kanál 1, svítí LED(CH1)

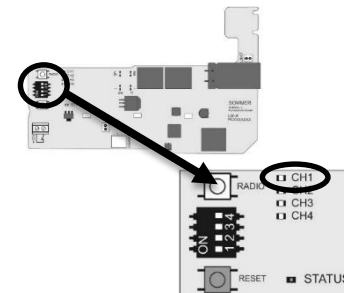

3. Požadované tlačítko dálkového ovládání (5) držte stisknuté tak dlouho, dokud LED (CH1) nezhasne, poté je programování ukončeno.

