

NEREZOVÁ OCHRANNÁ LIŠTA ANTIMYŠ

Tato ochranná lišta výšky 19 mm zabraňuje průchodu myším a jiným hlodavcům mezi zemí a spodní těsnicí gumou vrat. Tato lišta se jednoduše přišroubuje k podlaze v místě dosedání vrat. Vrata dosedají do lišty, která vyrovná případné nerovnosti podlahy a znemožní tak průchodu hlodavcům pod těsnicí gumou vrat.



Ochranná lišta je nachystána pro montáž na ideálně rovnou podlahu. V případě, že podlaha pod místem dosedání vrat není ideálně rovná, počítejte s tím, že budete muset najít montážní úpravu podle konkrétních podmínek na místě.

Po osazení ochranné lišty je třeba přezkontrolovat a případně upravit dojezd vrat tak, aby do ochranné lišty dosedaly přesně, resp. nedocházelo k reversu vrat (opětovnému otevírání vrat). Tuto montáž neprovádějte sami, ale obraťte se vždy na nejbližší montážní firmu. V případě, že bude ochranná lišta montována k jiným vratům (než jsou vrata společnosti TRIDO, s.r.o.), musí montáž, z důvodu dodržení záručních a servisních podmínek, provádět dodavatel vrat, popřípadě jeho smluvní partner.

Seznam smluvních montážních firem společnosti TRIDO, s.r.o. najdete na webu: www.trido.cz

Ochranná lišta se dodává standardně ve třech délkách:

- délka 2,0 m
- délka 2,5 m
- délka 3,0 m

V zimním období doporučujeme těsnicí gumu ošetřit teflonovým nebo podobným přípravkem, který zamezuje přimrzání a prodlužuje životnost těsnicí gumy.

Postup při montáži k sekčním garážovým vratům / vratům TRIDO Evo:



1. změření šířky vratového křídla (od stojky ke stojce)
2. změření šířky vrat / změření šířky mezi překrytím (TRIDO Evo)
3. zakrácení lišty na požadovanou délku (viz. bod 1)
4. vyříznutí lišty podle místa dosedání vrat (viz. bod 2)
5. ukotvení lišty k podlaze v místě dosedání vrat
6. přizpůsobení spodní těsnicí gumy vrat (např. odstraněním přečnávajících praporků, otočením těsnicí gumy praporky dovnitř,...)
7. seřízení vrat do těsnění
8. seřízení koncového dorazu pohonu při zavřených vratech – nikdy neprovádějte sami a vždy se obraťte na montážní firmu, která vrata montovala



TĚSNĚNÍ SEKČNÍCH VRAT NA PODLAHU

Pokud potřebujete pod vrata těsnění, z důvodu vyspádování vnější podlahy (ochrana proti zatíkáni) a nebo v případech drobné nerovnosti podlahy, doporučujeme použít gumové těsnění na podlahu. Těsnění je dodáváno v délce stavebního otvoru bez kotvicího materiálu. Vhodný kotvicí materiál je nutné zajistit dle materiálu podlahy.


ZPŮSOB KOTVENÍ

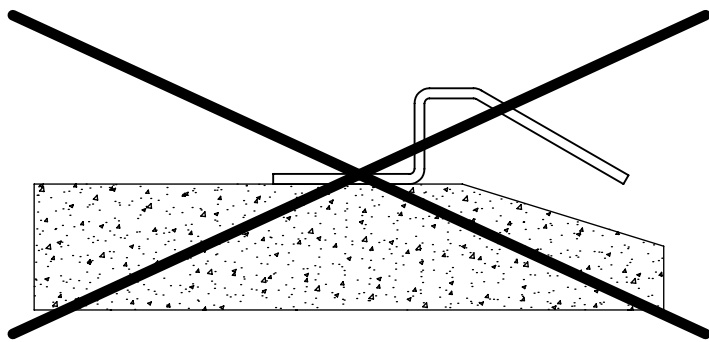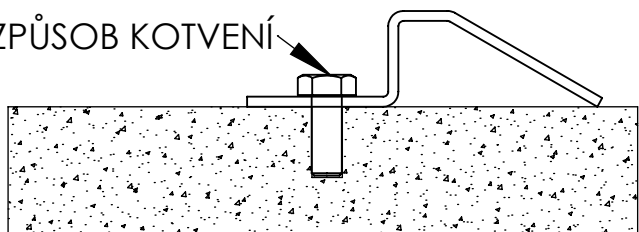

ŠÍŘKA VRATOVÉHO KŘÍDLA

ŠÍŘKA VRAT

ŠÍŘKA VRATOVÉHO KŘÍDLA

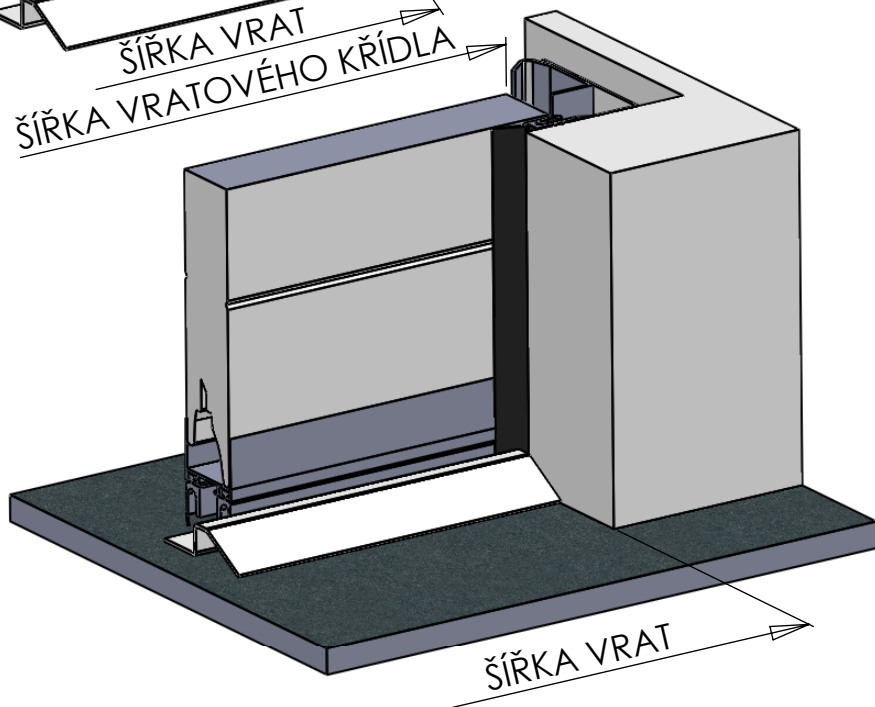

ŠÍŘKA MEZI PŘEKRYTÍM

ŠÍŘKA VRATOVÉHO KŘÍDLA

